
はじめにお読みください

1

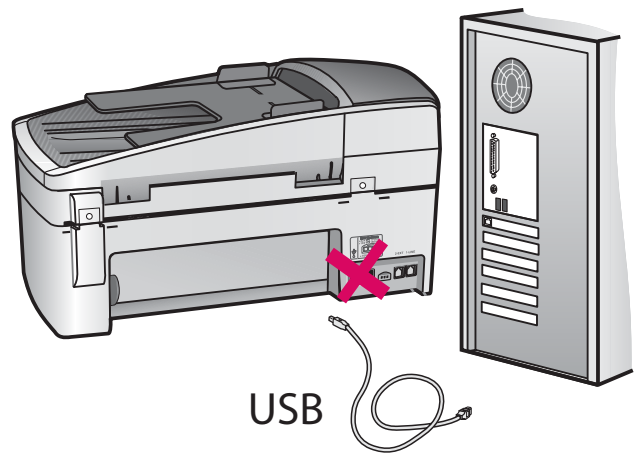


USB ケーブルを使用する場合：

ソフトウェア画面で指示されるまで、USB ケーブルを接続しないでください。 接続すると、ソフトウェアが正しくインストールされません。


このガイドに従ってハードウェアをセットアップし、HP All-in-One をコンピュータまたは稼働中のネットワークに接続します。セットアップ中に問題が生じた場合は、このガイドで後述する**トラブルシューティング**を参照してください。

2 保護テープとオレンジ色の止め具を取り外す

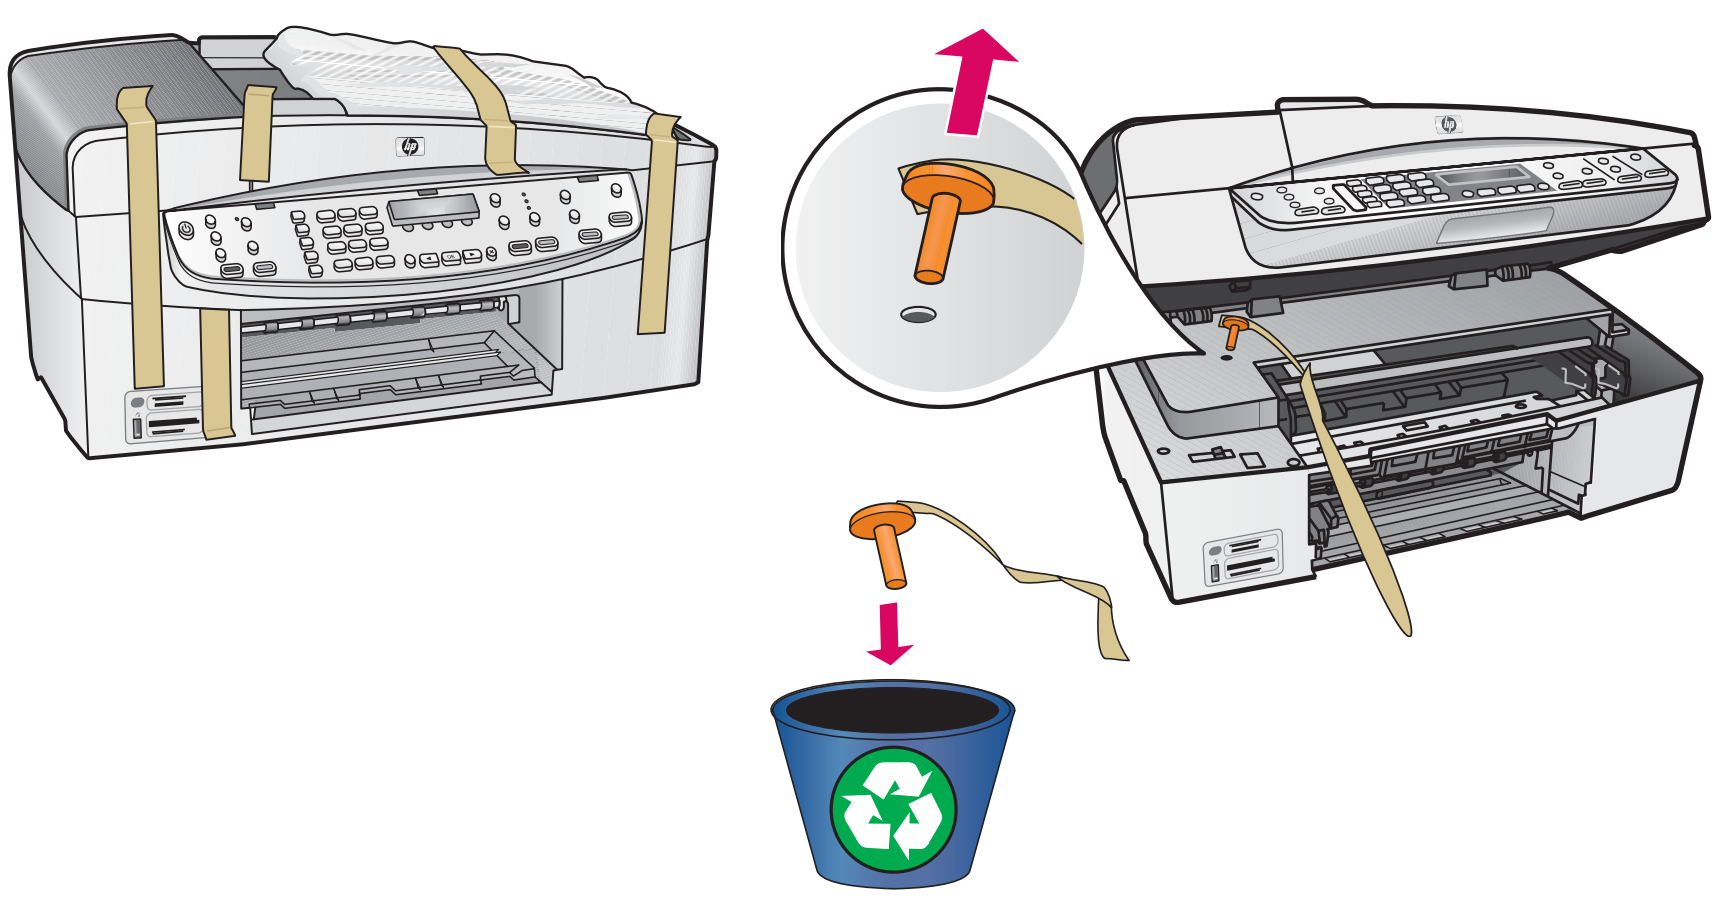

プリント カートリッジ アクセスドアを引き出します。オレンジ色の出荷用止め具は、外して処分してください。

3 付属品を確認する

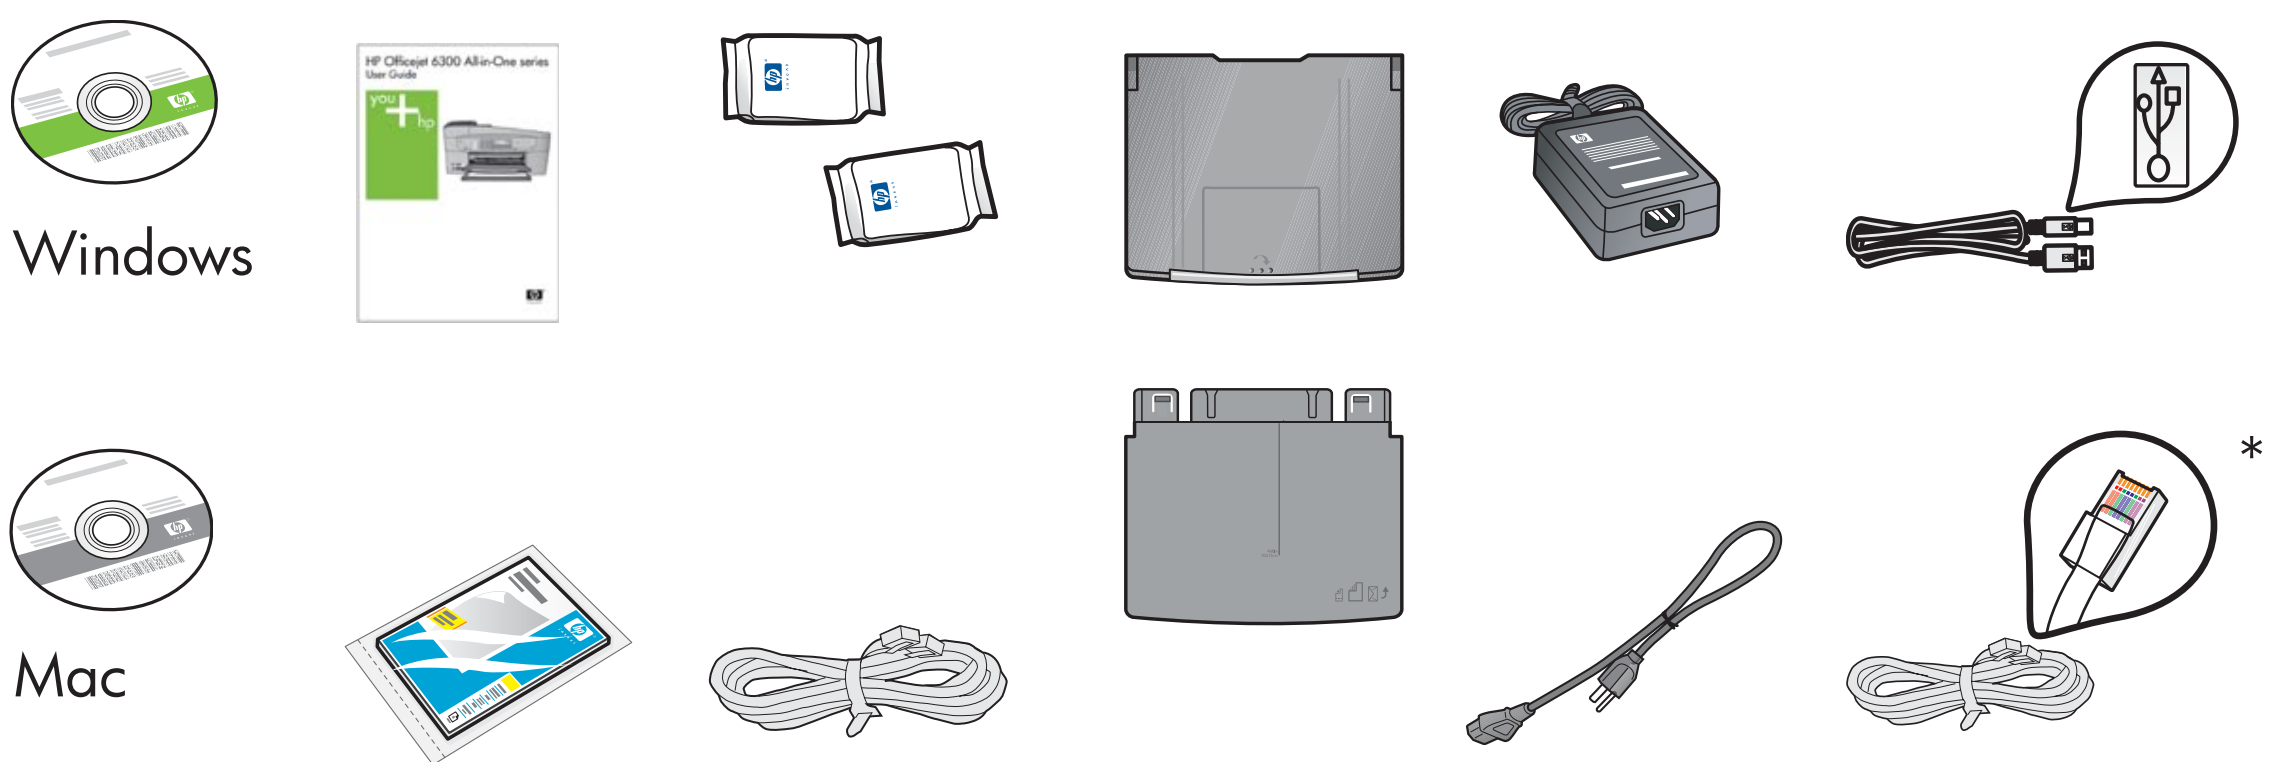

4 コントロール パネル カバーを取り付ける (装着されていない場合)

a



b




a コントロール パネル カバーと本体の位置を合わせます。

b カバーの縁を**カチッと音がするまで強く**押します。縁と下端が正しく結合していることを確認します。ボタンが押せるか確認してください。

重要 : コントロール パネル カバーを装着しないと、HP All-in-One は動作しません。
日本用の製品は初めから装着されておりますので、この作業は必要ありません。


5 給紙トレイを取り付け、用紙をセットする

a

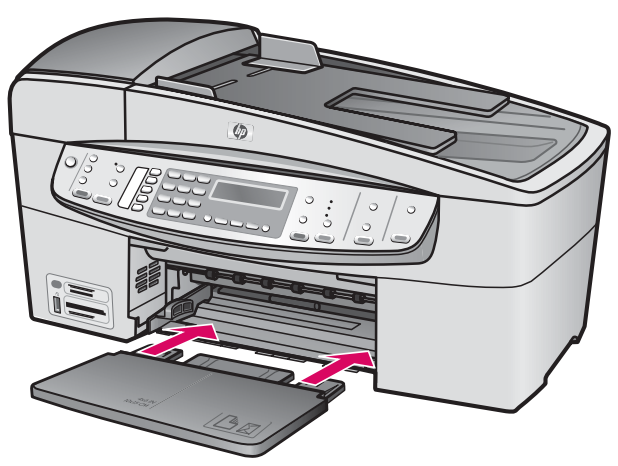


a 本体に給紙トレイを差し込みます。

b

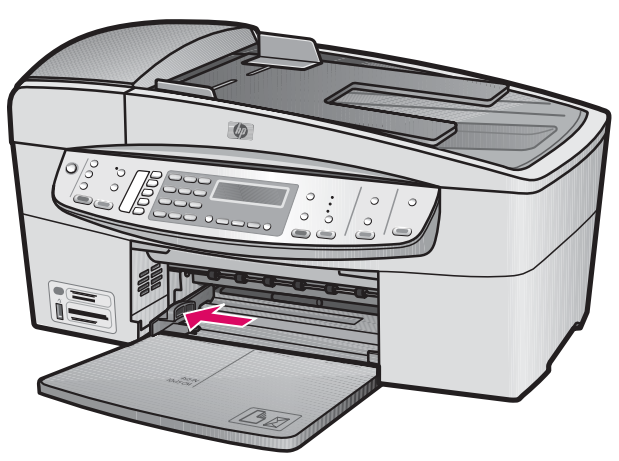


b 用紙ガイドを左にスライドさせます。

c

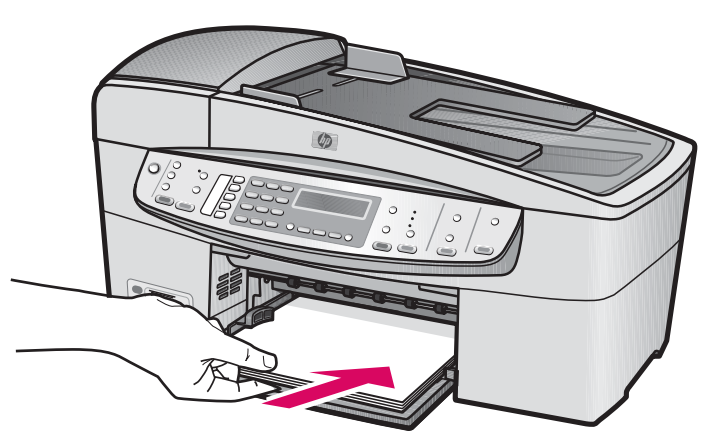


c 白の A4 普通紙を差し込みます。用紙ガイドを用紙の端までスライドさせます。

d

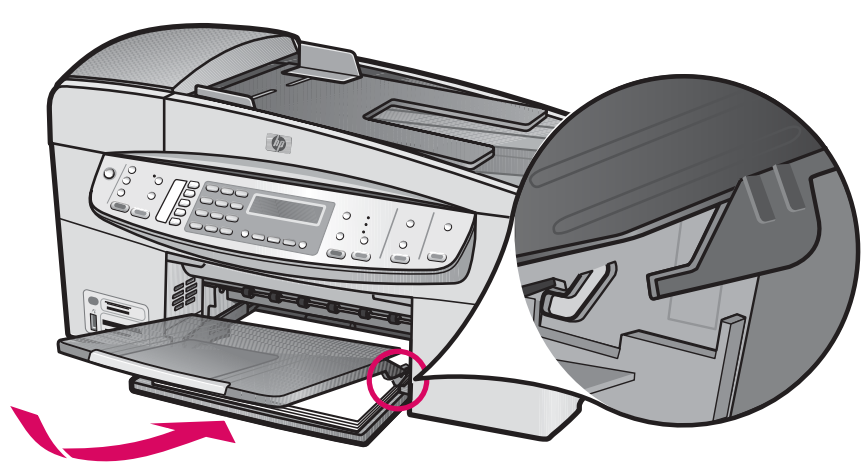


d 上部 (排紙) トレイを取り付けます。トレイの上端部をうすい灰色のラッチにかみ合わせ、トレイを押し下げます。


e

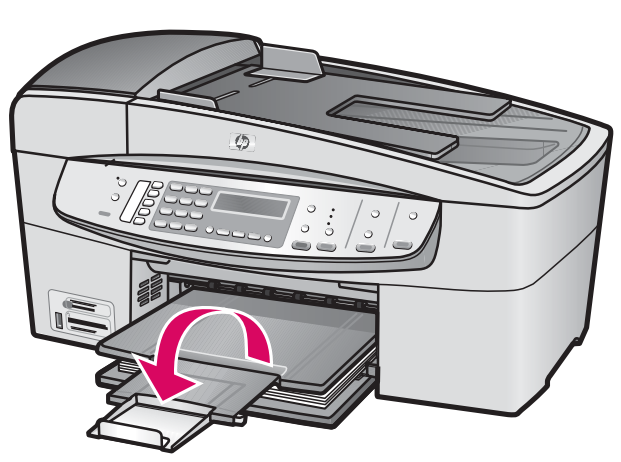

e 延長排紙トレイを引き出し、外側に開きます。

6 電源コードを接続する (FAX をご利用になる場合)

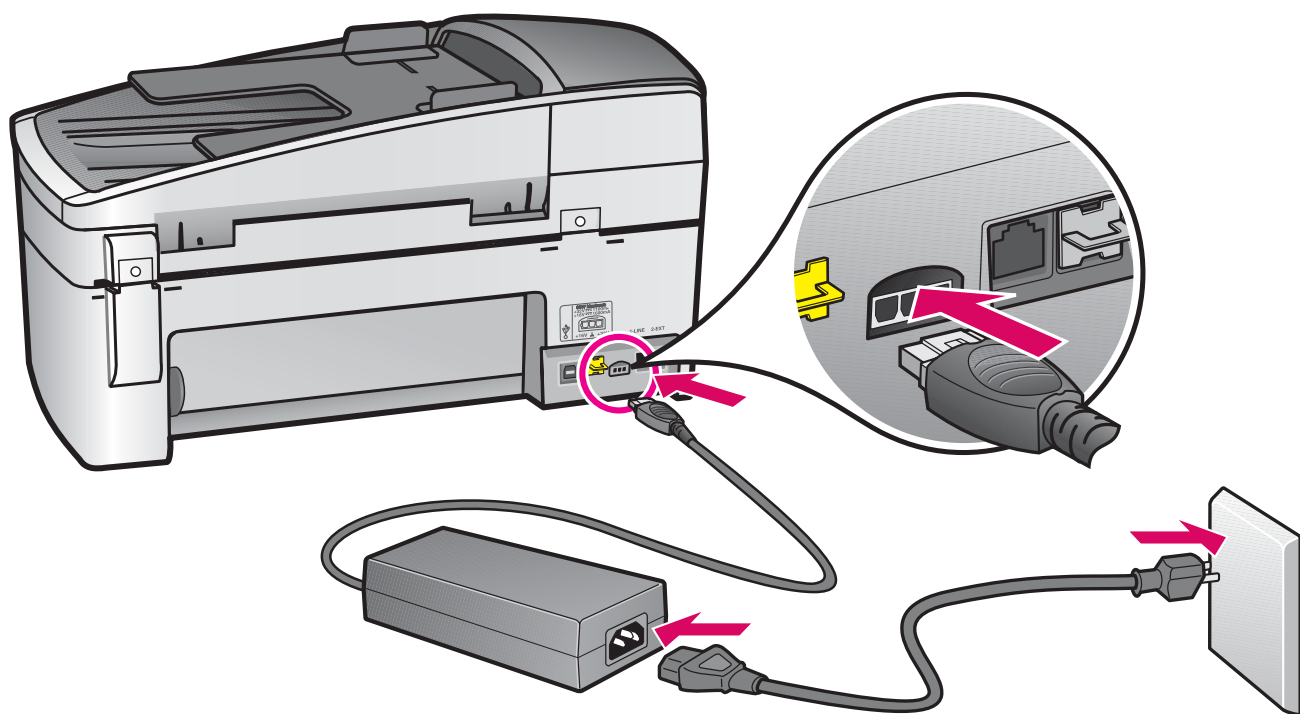


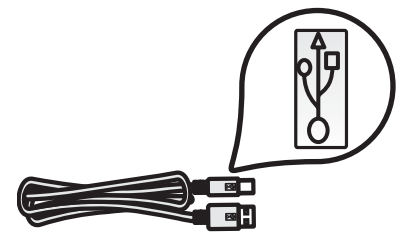


USB ケーブルを使用する場合 :
USB ケーブルは、このガイドで指示があるまで接続しないでください。

7 電話コードを接続する

a

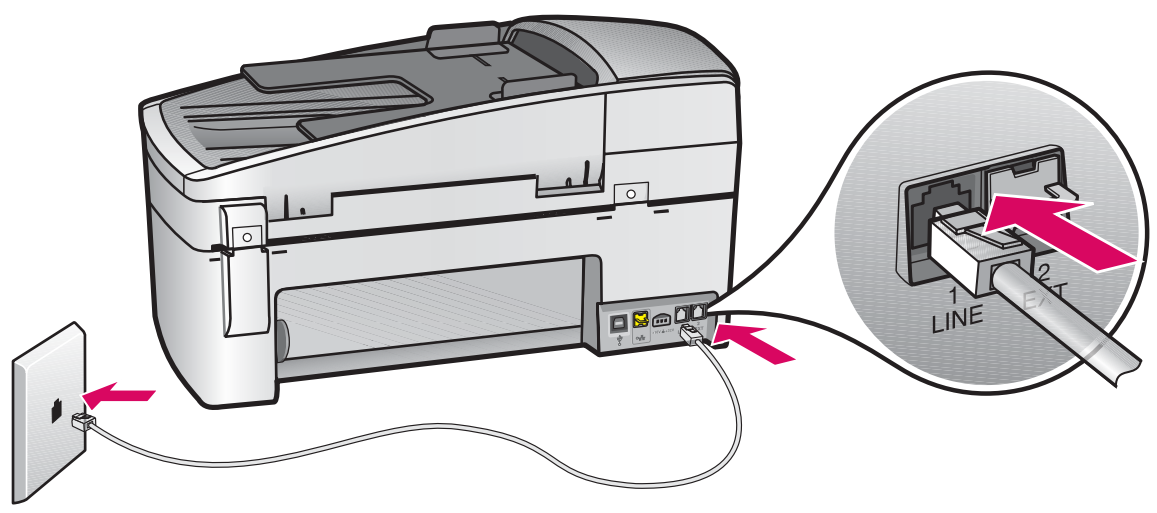

b

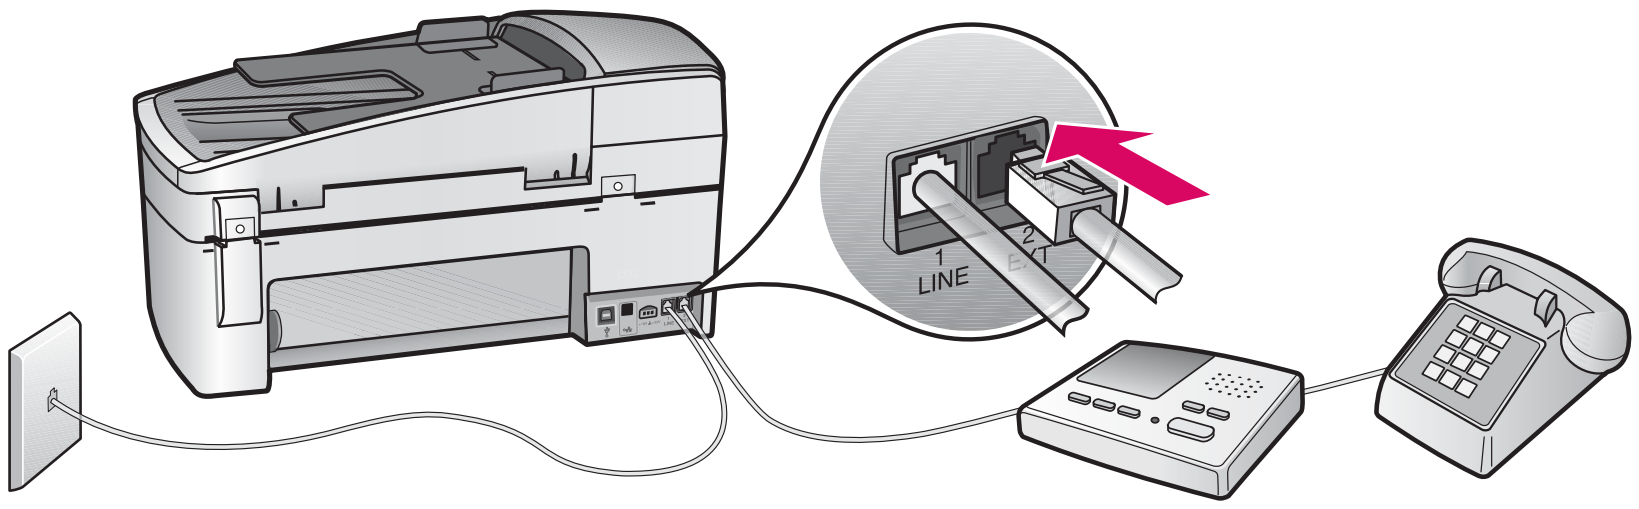

a (1-LINE)

付属の電話コードの片側を電話ポート (1-LINE) に、反対側を壁のモジュラー ジャックに接続します。

b (2-EXT) 電話機や留守番電話を HP All-in-One に接続する場合は、以下の手順に従ってください。

(2-EXT) ポートからプラグを外し、電話機や留守番電話のコードをポートに接続します。ファクスの詳しいセットアップ方法については『ユーザー ガイド』に記載されています。

付属品以外の電話コードや以下の機能を使用する場合は、『ユーザー ガイド』をお読みください。

- DSL
- VoIP/FoIP
- ISDN
- ボイスメール
- 着信識別




8 On ボタンを押す



a On  ボタンを押します。


b プリントカートリッジ挿入指示画面が表示されます。

9 プリント カートリッジ アクセスドアを開く

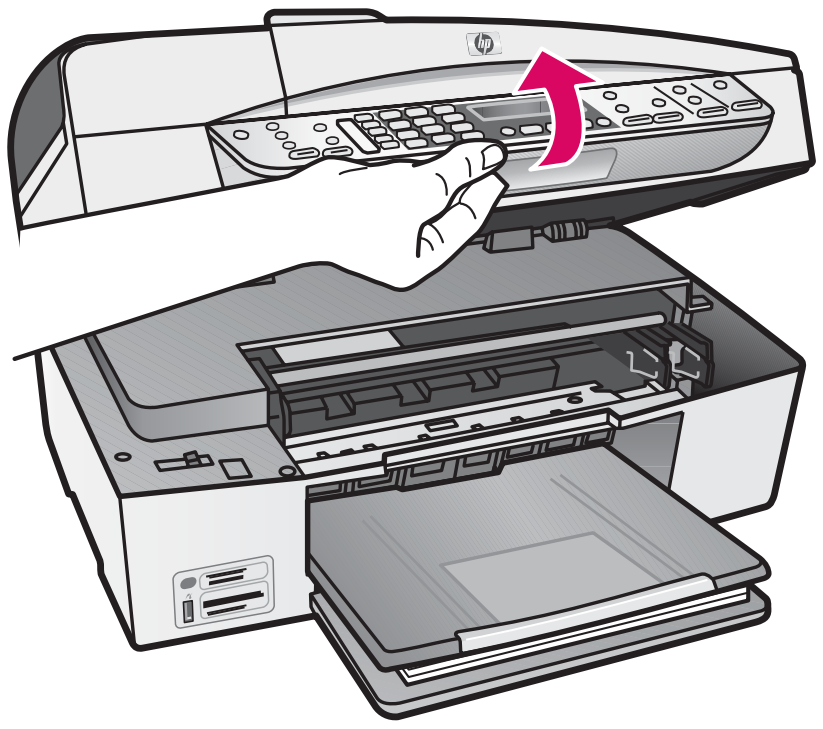

プリント カートリッジ アクセスドアを止まるまで引き上げます。インクホルダーが右側に移動します。

10 両方のカートリッジからテープを外す

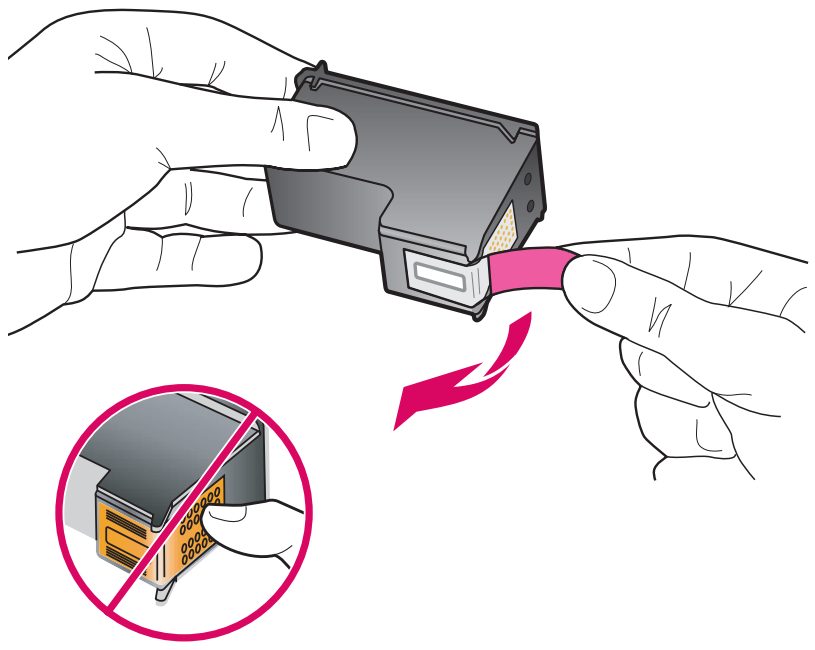


両方のカートリッジからテープを外します。


注意：銅色の接点に触れたり、カートリッジに再度テープを貼り付けたりしないでください。

11 カラー プリント カートリッジを装着する

a

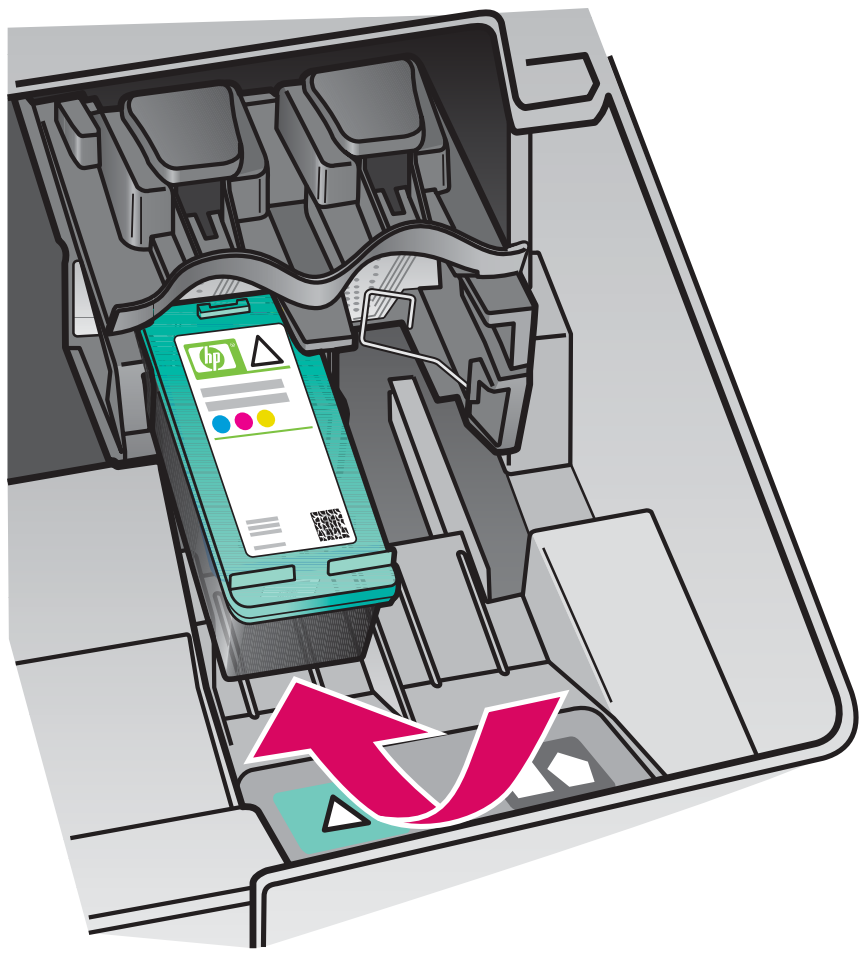

b

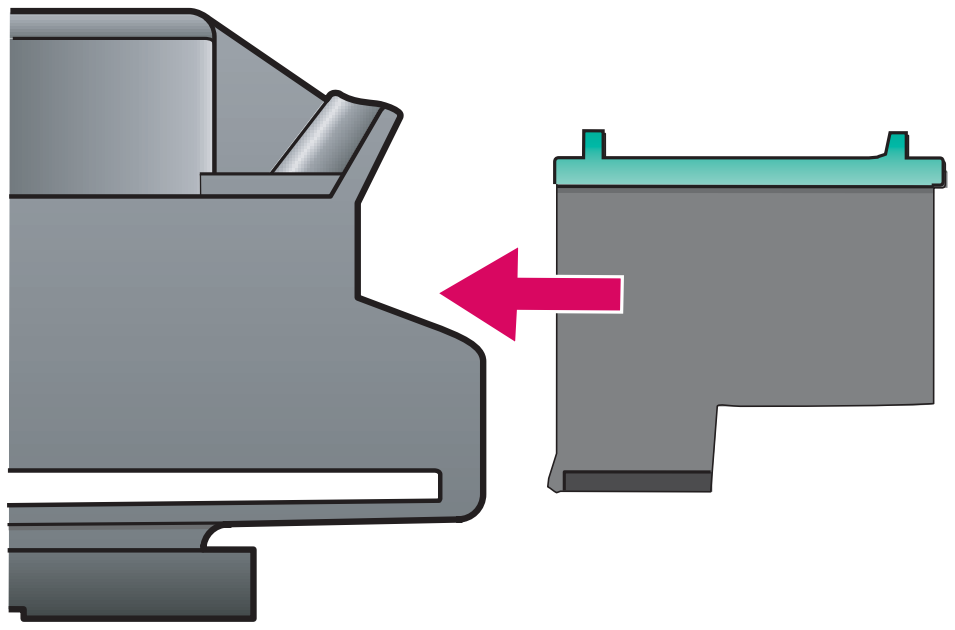

プリント カートリッジを装着する前に、プリンタ本体の電源を **On** にしてください。インクホルダーが右側にあることを確認します。


a HP ラベル面を上にして、**カラー** プリント カートリッジを持ちます。

b **カラー** プリント カートリッジを緑色のラベルが付いた**左**スロットの前に置きます。


c カートリッジをスロットに差し込み、カチッと音がするまでしっかり押さえます。

12 黒プリント カートリッジを装着する

a

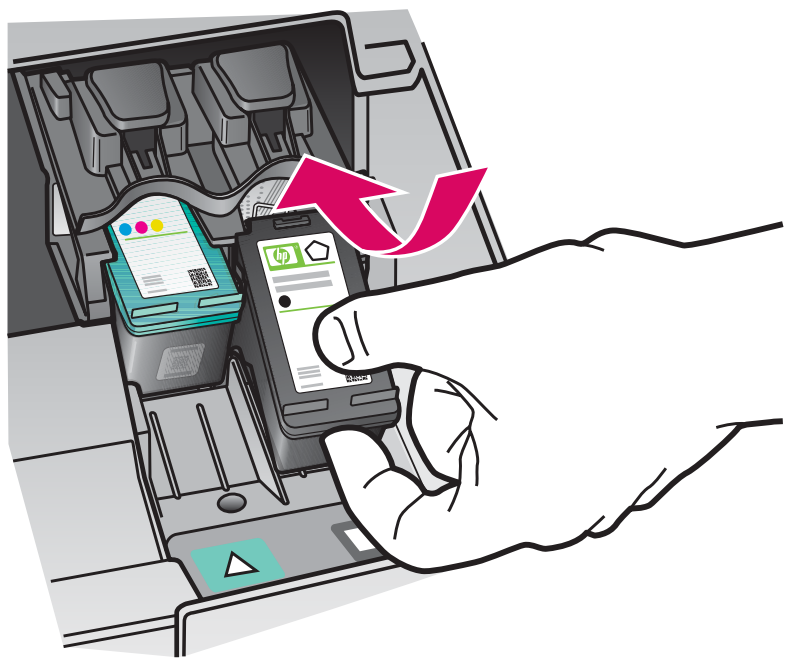

b

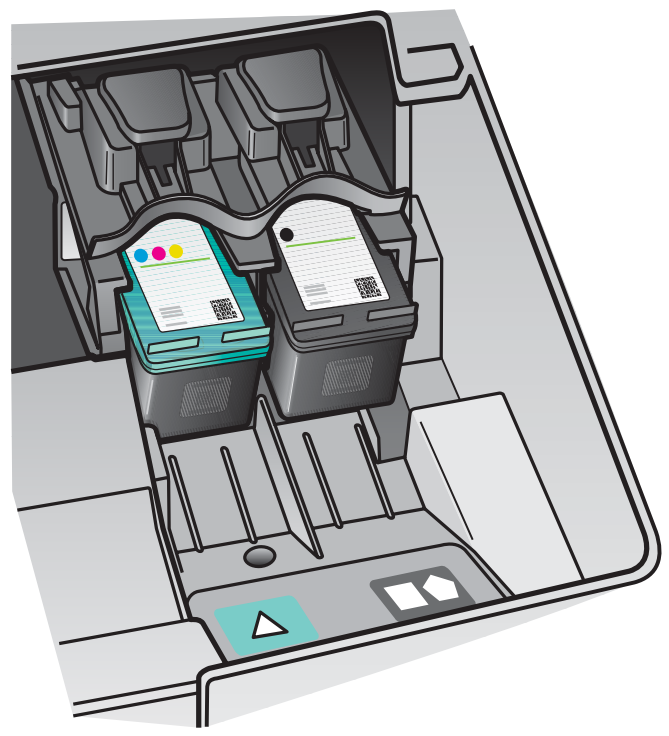

a HP ラベル面を上にして、**黒**プリント カートリッジを持ちます。


b **黒**プリント カートリッジを黒とオレンジ色のラベルが付いた**右**スロットの前に置きます。

c カートリッジをスロットに差し込み、カチッと音がするまでしっかり押さえます。


d プリント カートリッジ アクセスドアを閉じます。

13 プリント カートリッジを調整する

a

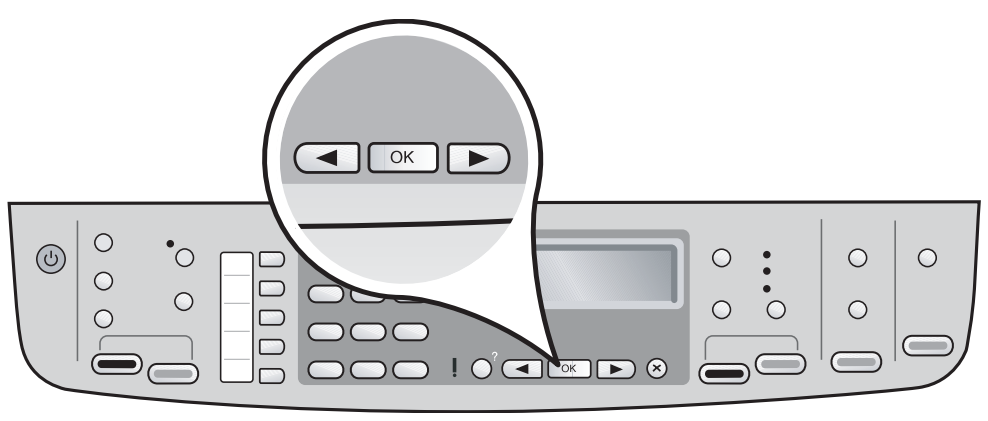

b

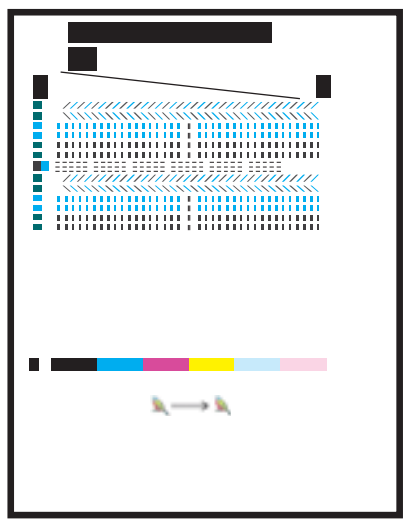

プリント カートリッジ アクセスドアを閉じると、プリンタのディスプレイにカートリッジ調整の準備完了を知らせるメッセージが表示されます。

a 用紙がセットされていることを確認し、メッセージに従ってすべて **OK** を押します。

b 調整ページが印刷されます。ディスプレイのステータスを確認します。**OK** を押して調整を完了します。

調整がうまくできない場合は、白の A4 普通紙がセットされているか確認してください。

調整ページが印刷されれば、調整は完了です。

14 コンピュータの電源をオンにする




a コンピュータの電源をオンにし、必要な場合はログインして、デスクトップが表示されるまで待ちます。

b 開いているプログラムがあれば、すべて閉じます。

15 接続タイプを 1 つ選択する (A または B)

A: USB 接続 - まだ接続しないでください

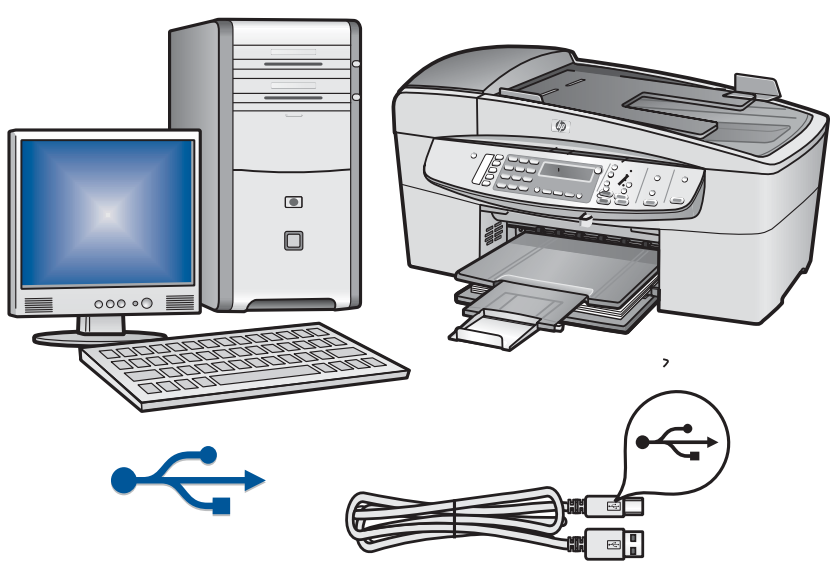


1 台のコンピュータに直接プリンタを接続する場合は、この接続タイプを使用します。

(ソフトウェア画面で指示があるまで接続しないでください。)

必要な機器 : USB ケーブル。

USB 接続の場合は、セクション A (9 ページ) の指示に進んでください。

B: Ethernet (有線) ネットワーク

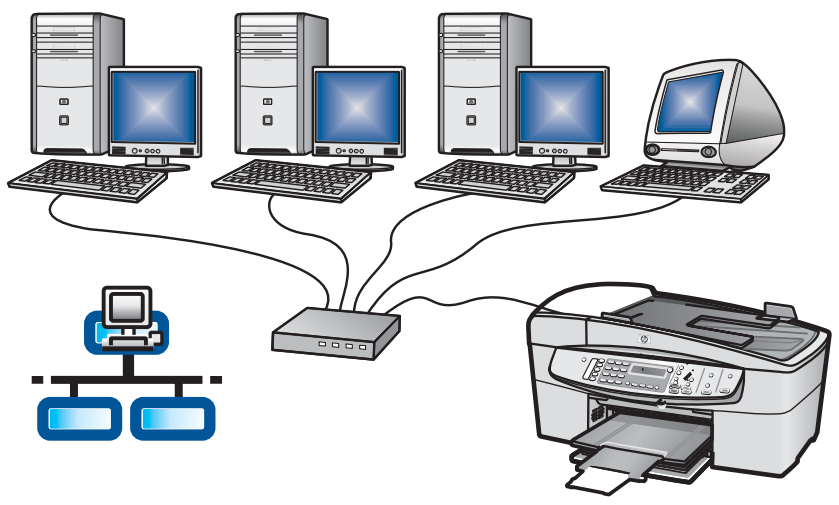


Ethernet ケーブルでプリンタをネットワーク接続する場合は、この接続タイプを使用します。


必要な機器 : ハブ / ルーター / スイッチ、および Ethernet ケーブル。

Ethernet ケーブル接続の場合は、セクション B (11 ページ) の指示に進んでください。

ネットワークの設定方法については、**www.hp.com/support** の HP Officejet 6300 ページで、**ネットワーク設定**を参照してください。

A1 正しい CD を選択する

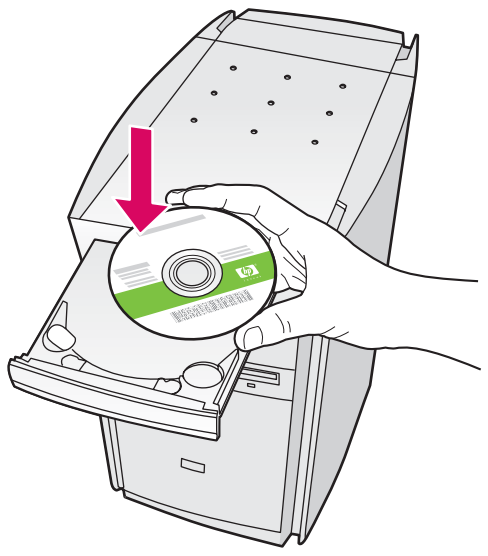

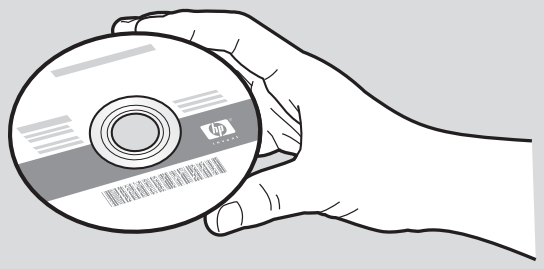

Windows ユーザー :

a **緑色**の HP All-in-One Windows CD を装着します。

b 画面の指示に従ってソフトウェアをインストールします。

c **接続タイプ** 画面で、**このコンピュータに直接接続** を選択します。次のページに進んでください。


注意 : スタートアップ画面が表示されない場合は、**マイ コンピュータ** をダブルクリックし、**CD-ROM** アイコンをダブルクリックして、**setup.exe** をダブルクリックします。


Mac ユーザー :

a **灰色**の HP All-in-One Mac CD を装着します。

b 次のページに進んでください。

A2 USB ケーブルを接続する

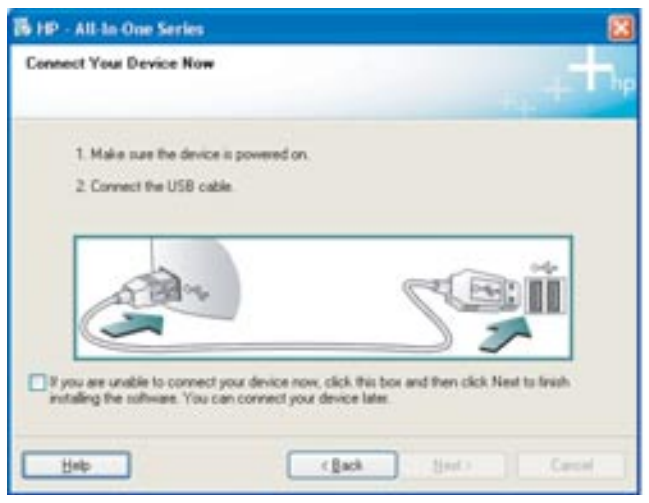

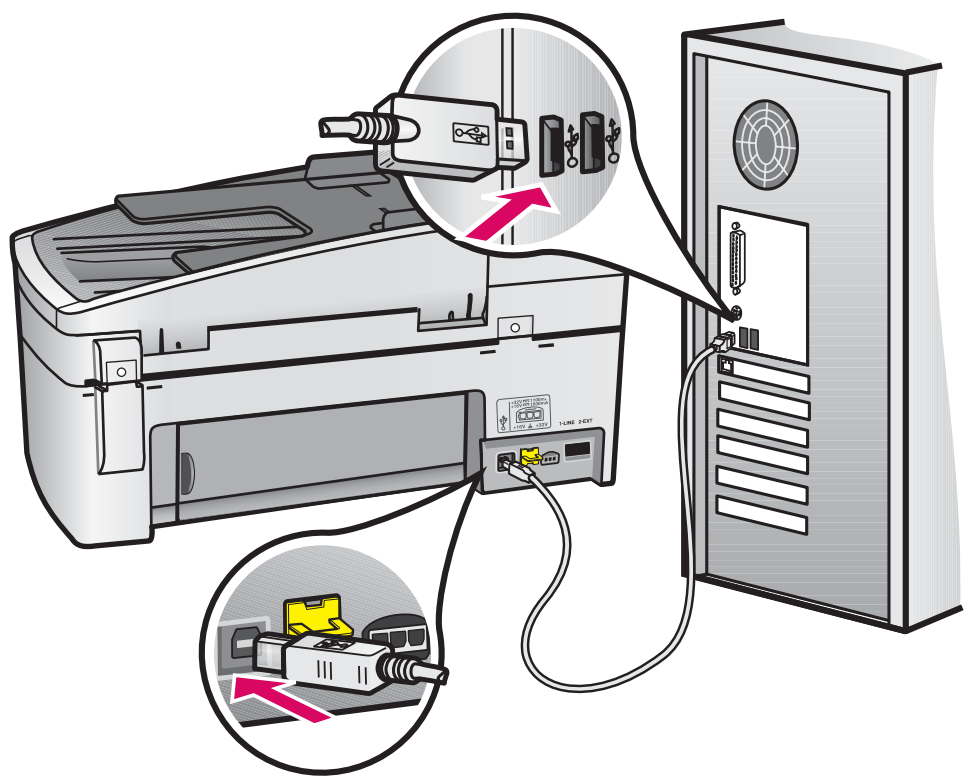

Windows ユーザー :


a 画面の指示に従って、USB ケーブルの接続指示が出るのを待ちます (数分かかる場合があります)。

接続指示が表示されたら、USB ケーブルの片側を HP All-in-One の背面にあるポートに接続し、反対側をコンピュータの **USB ポート**に接続します。

b 画面の指示に従ってください。**ファクス セットアップ ウィザード** と **今すぐサインアップ** 画面の指示に従って設定を完了します。

Mac ユーザー :

a USB ケーブルをプリンタ背面の USB ポートに接続します。

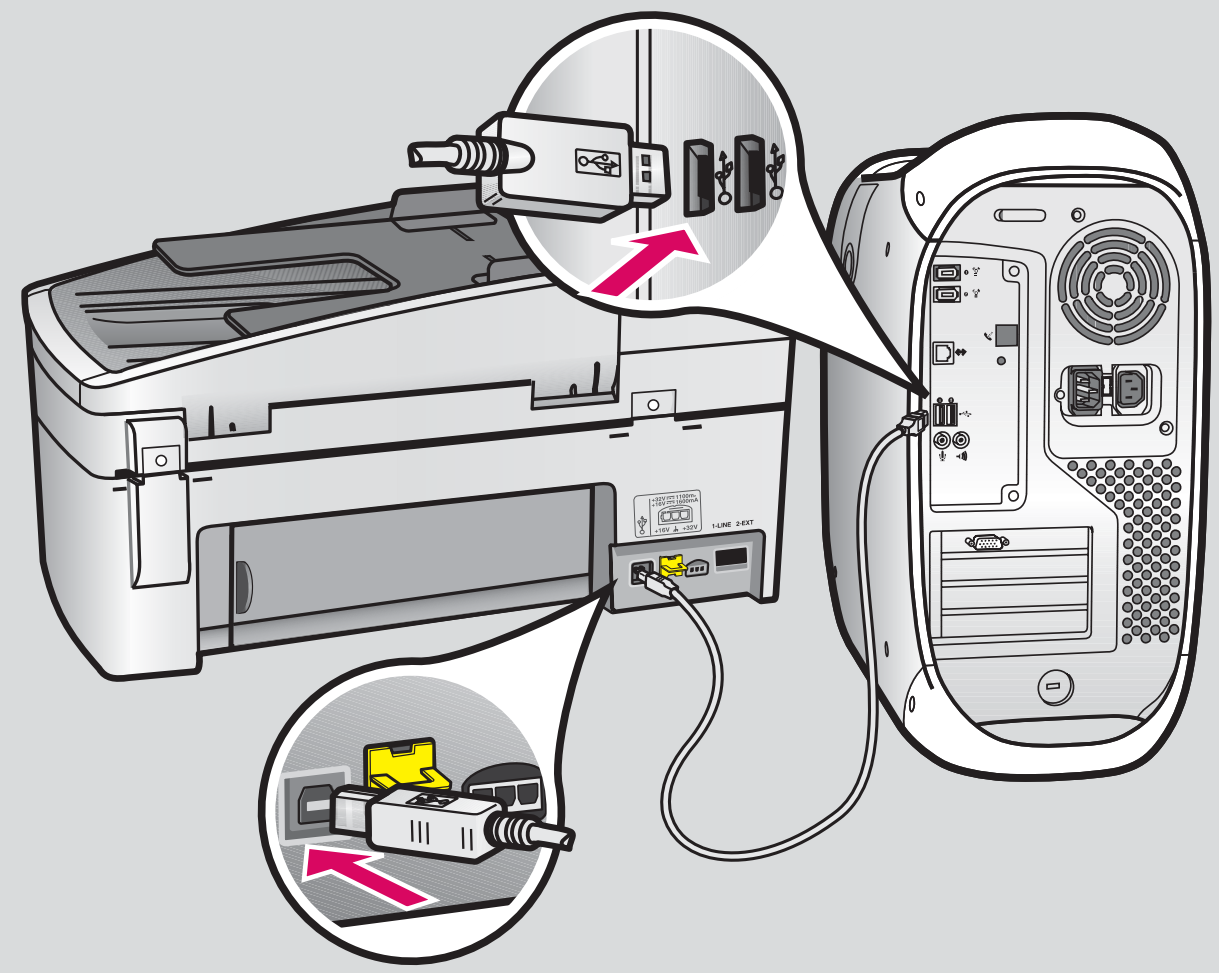



b HP All-in-One CD を装着します。
HP All-in-One Installer アイコンをダブルクリックします。


c セットアップ　アシスタントを含めて、すべての画面の設定を完了します。

A3 これで完了です！
最後のページを読み、さっそく HP All-in-One を使ってみてください。

B1 Ethernet ケーブルを接続する

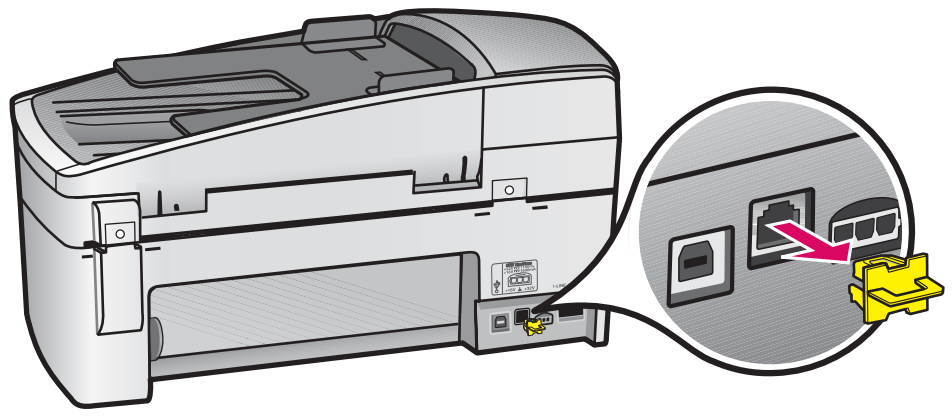

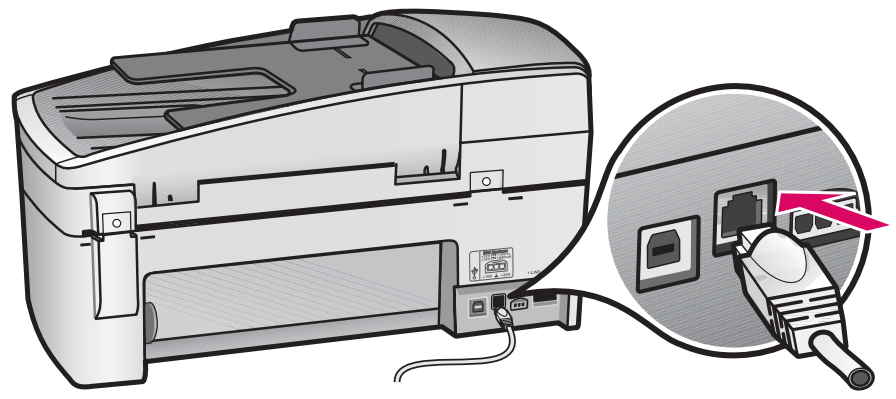

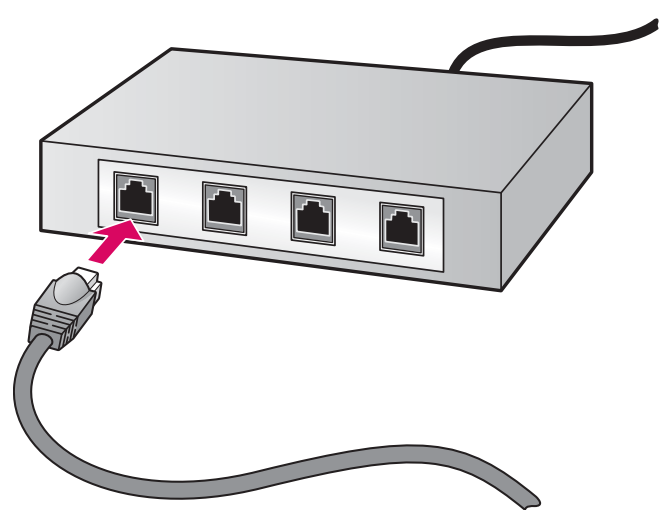


a プリンタの背面から黄色のプラグを抜きます。

b プリンタ背面の Ethernet ポートに Ethernet ケーブルの片側を接続します。

c Ethernet ケーブルの反対側をハブ / ルーター / スイッチに接続します。ケーブルの長さが足りない場合は、長いケーブルを別途購入してください。

重要： Ethernet ケーブルはケーブル モデムには接続できません。稼働中のネットワークが必要です。すでに USB ケーブルが接続されている場合は、USB ケーブルを外してください。

B2 正しい CD を選択する

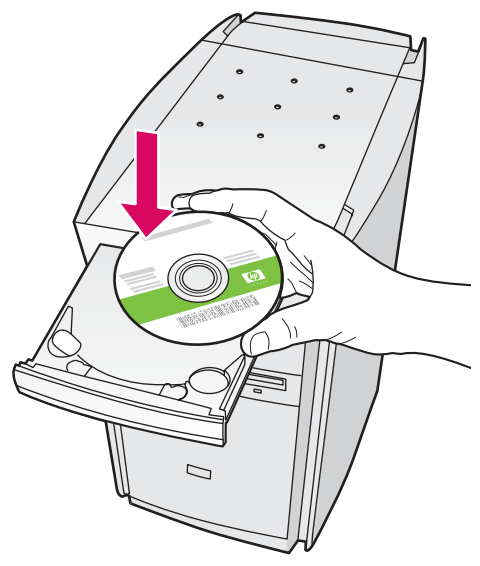

Windows ユーザー :


a **緑色**の HP All-in-One Windows CD を装着します。



Mac ユーザー :

a **灰色**の HP All-in-One Mac CD を装着します。

B2 続き :

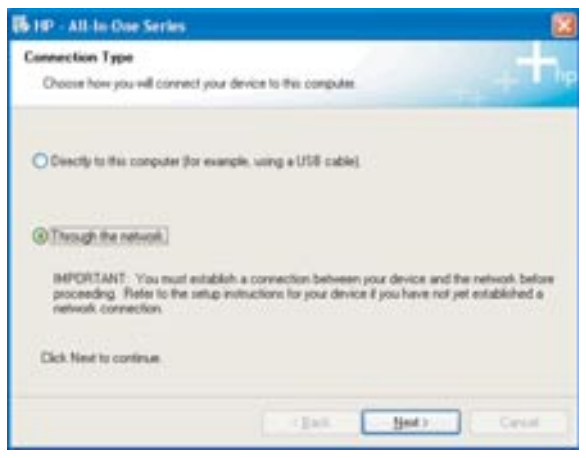

Windows ユーザー :

b 画面の指示に従ってソフトウェアをインストールします。

c **接続タイプ** 画面で、**ネットワークを介して接続** を選択します。画面の指示に従ってください。


d ファイアウォールの設定では、すべて **ブロック解除** または **受け付ける** を選択しないと、セットアップが続行できません。すべての画面の指示に従って設定します。次のページに進んでください。

注意 : スタートアップ画面が表示されない場合は、**マイコンピュータ** をダブルクリックし、**CD-ROM** アイコンをダブルクリックして、**setup.exe** をダブルクリックします。

Mac ユーザー :


b **HP All-in-One Installer** アイコンをダブルクリックします。

c セットアップ　アシスタントを含めて、すべての画面の設定を完了します。次のページに進んでください。

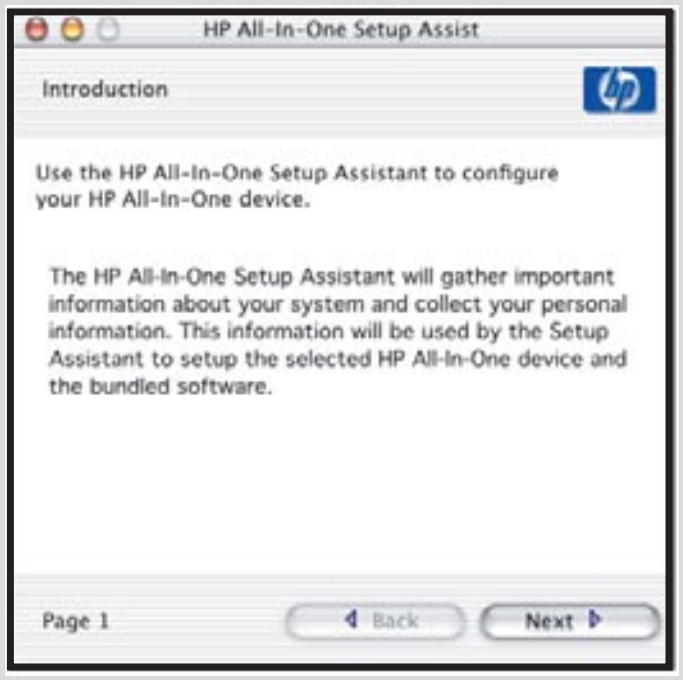

アンチウィルス、アンチスパムウェア、ファイアウォール プログラムなどが動作していると、ソフトウェアのインストールができない場合があります。インストール時は終了してください。

B3 別のコンピュータにソフトウェアをインストールする

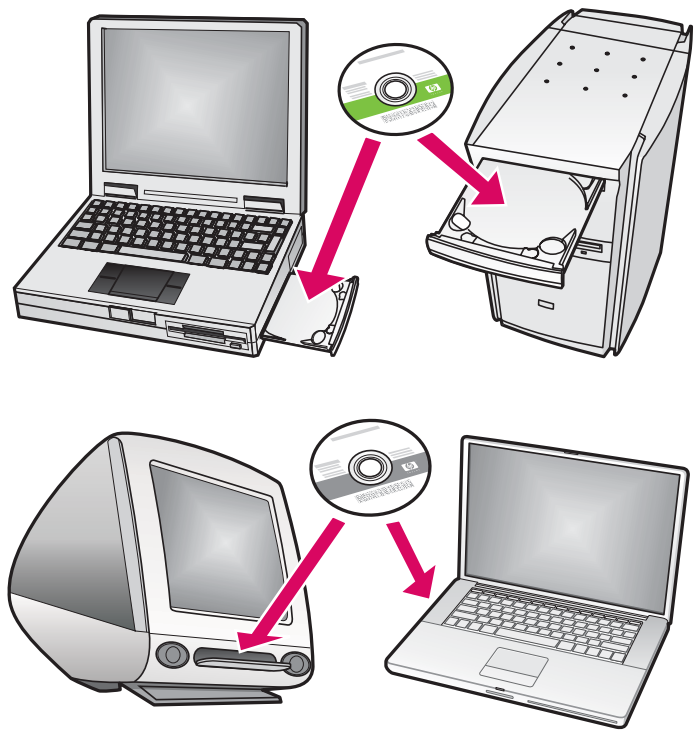


ネットワーク上に別のコンピュータがある場合は、HP All-in-One ソフトウェアをネットワーク上のすべてのコンピュータにインストールします。各コンピュータに合わせて正しい HP All-in-One CD を使用します。

画面の指示に従ってください。ネットワークと HP All-in-One 間の接続タイプを選択します (コンピュータとネットワーク間ではありません)。

B4 これで完了です！ 最後のページを読み、さっそく HP All-in-One を使ってみてください。

トラブルシューティング

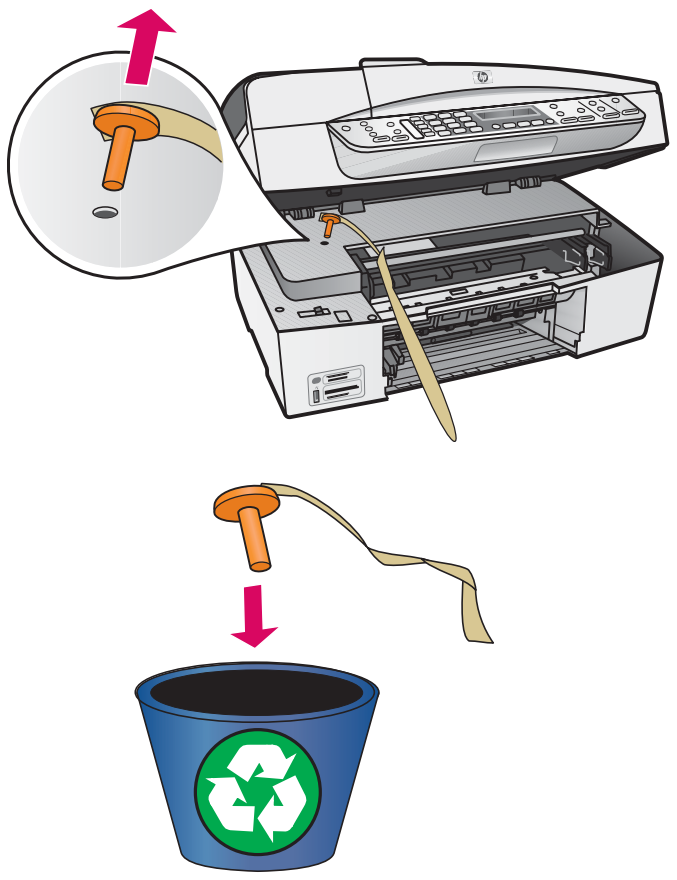


問題 : インクホルダー詰まり メッセージが表示される

対処方法 : プリント カートリッジ アクセスドアを開きます。オレンジ色のプラグが取り除かれていることを確認します。プリンタ内から保護用テープをすべて取り除きます。電源を切り、1 分間待ちます。再び電源を入れます。




問題 : USB ケーブルを指示するメッセージが画面に表示されなかった

対処方法 : HP All-in-One **Windows** CD を取り出し、再度挿入します。セクション A を参照してください。

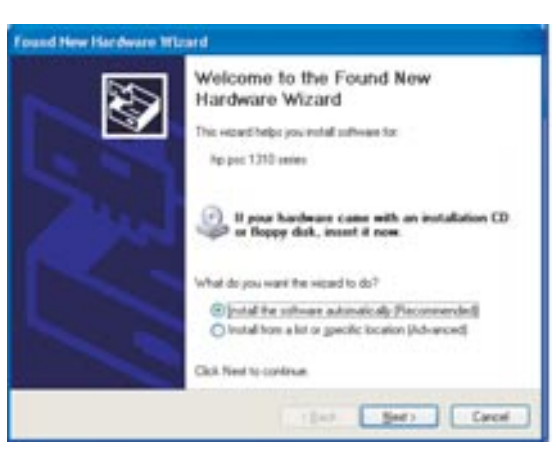

問題 : ハードウェア追加画面が表示される

対処方法 : キャンセル をクリックします。USB ケーブルを外し、HP All-in-One **Windows** CD を挿入します。セクション A を参照してください。

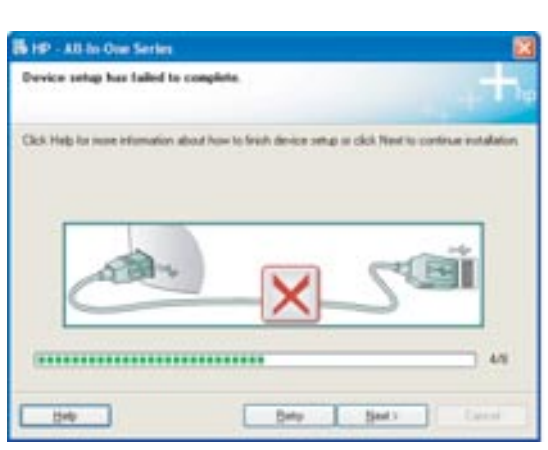


問題 : デバイスのセットアップに失敗しました という画面が表示される

対処方法 : コントロール パネル カバーが正しく装着されていることを確認します。
HP All-in-One のケーブルをいったん抜き、再度差し込みます。すべての接続を確認します。
USB ケーブルがコンピュータ本体に接続されていることを確認します。キーボードや給電されないハブには接続しないでください。セクション A を参照してください。

機能をテストする

Q8061-90170


これで完了です！
セットアップが完了したので、さっそく All-in-One を使ってみてください。お好みの写真を再印刷する

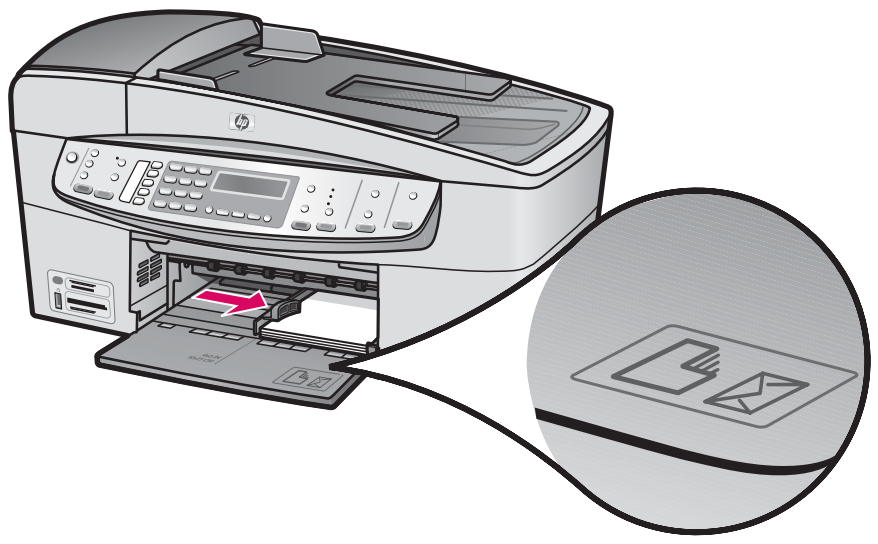a


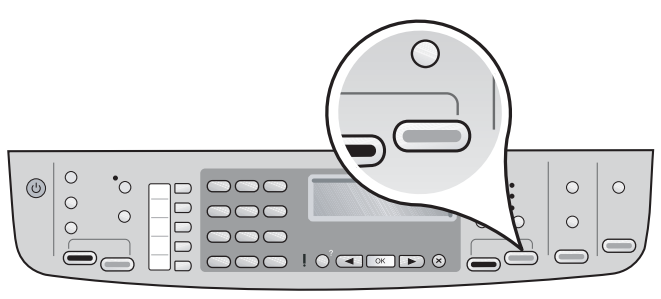
a 普通紙を取り外し、フォト用紙をセットします。光沢のある面を下にします。用紙ガイドを用紙の端までスライドさせます。

b


b 写真を用意します。

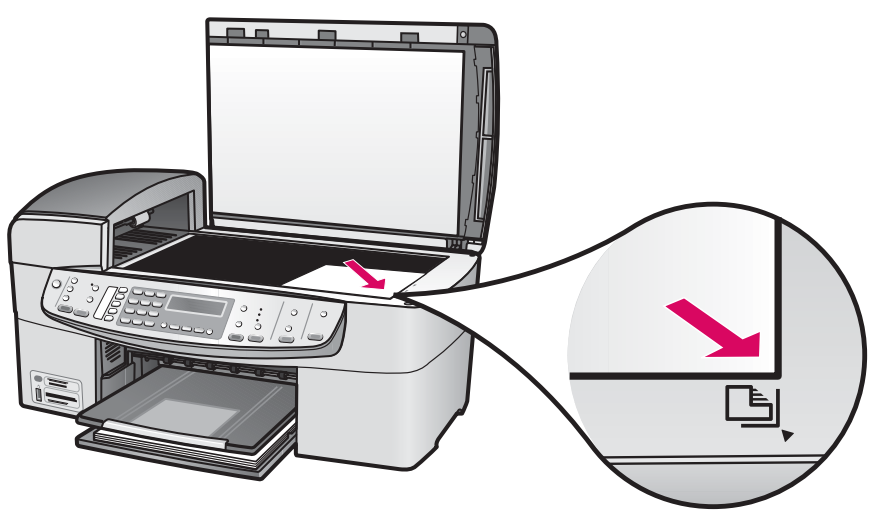c


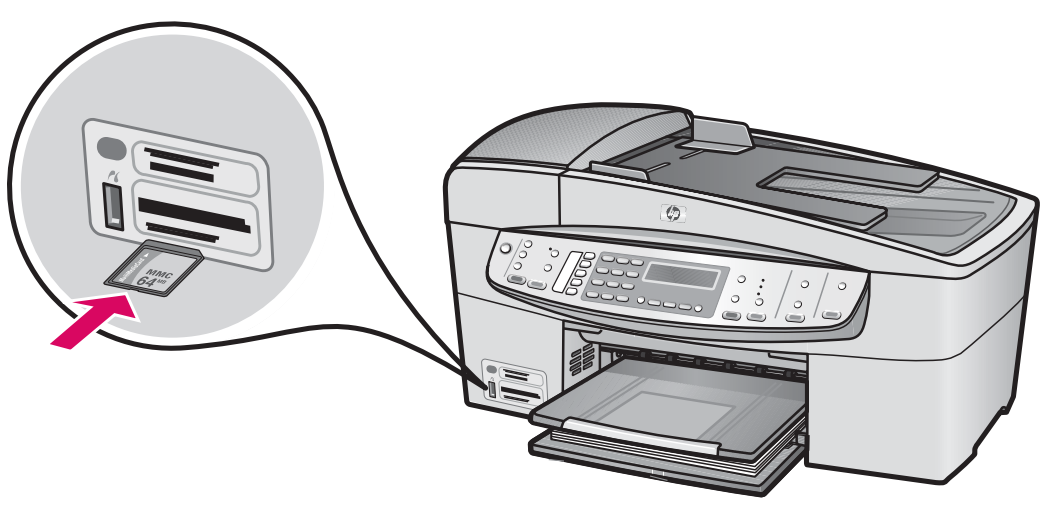
c 写真の画像面を下にしてガラス板の右手前に合わせて原稿をセットします。写真の長い辺がガラス板の手前に来るようにします。カバーを閉じます。

d


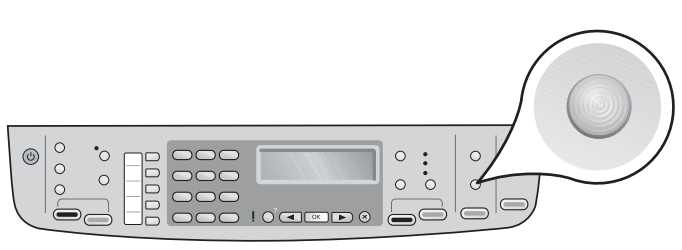
d **コピー スタート カラー** ボタンを押します。

HP All-in-One が写真原稿のコピーを作成します。


フォト シートを使用すれば写真を簡単に選択でき、コンピュータを使わなくても直接メモリ カードから印刷できます。デジタルカメラのメモリ カードをお持ちの場合は、フォト シートの印刷を使ってみてください。

a


a メモリ カード スロットにカードを装着します。

b


b 白の普通紙が装着されていることを確認し、**フォト シート** ボタンを押します。

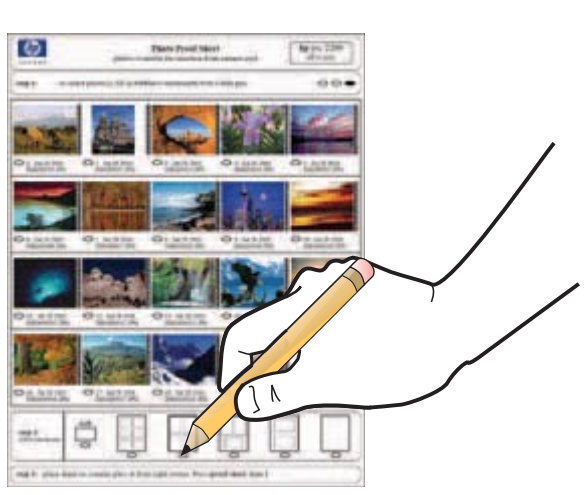c


c フォト シートを印刷したら、それを使って印刷する写真を選びます。

メモリ カードから写真を印刷する方法については、『ユーザー ガイド』とオンライン ヘルプを参照してください。

その他のヘルプ情報については、**www.hp.com/support** をご確認ください。